

INTERLAB

LABORATUAR ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş

MACHEREY-NAGEL

PF-3 Havuz ve VISOCOLOR®

Su Analizi




Yüzme havuzları için mükemmel takım

- Sezgisel menü kılavuzlu kompakt fotometre
- IP 68'e uygun sağlam ve su geçirmez
- Doğrudan yüzme havuzunda ideal kullanım
- Klor, pH, siyanürik asit ve toplam alkalinite tespiti

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



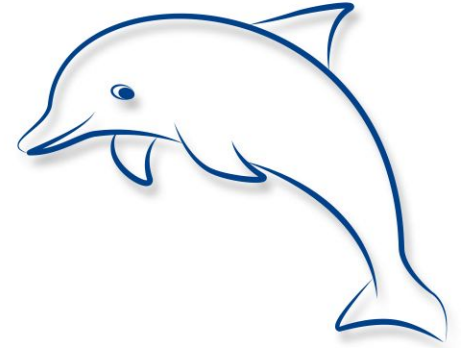

■ Yüzme havuzu analizi için

Yüzme havuzları eğlence ve dinlenme için önemli alanlardır. Sürekli yüksek su kalitesi sağlamak ve kullanıcı dostu bir ortam yaratmak için yüzme havuzları içindeki su arıtılmalı, iyi hale getirilmeli ve yakından izlenmelidir. Yüzme havuzlarında güvenilir ve kolay su analizi için PF-3 Havuz mükemmel bir araçtır.

Dahili LEDler, kalite kontrol personelinin klasik havuz parametreleri klor, pH, siyanürik asit ve toplam alkaliniteyi ve ek parametre seçimlerini analiz etmesine, böylece havuz su kalitesine dair temel ve hayati bilgiler sağlanmasına imkan tanır. PF-3 Havuz ve VISOCOLOR® ECO testleri güvenilir test prosedürleri ve sonuçları için uygun kullanım ile rahat ve etkili günlük havuz su analizi için güvenilir kullanımı bünyesinde birleştirir.

■ PF-3 Havuz faydalarına bakış



Küçük ve kompakt

- Kullanışlı ve hafif
- Cam fiber destekli gövde
- IP 68'e uyumlu su geçirmez
- Şoka dayanıklı optikler

Lab içerisinde veya doğrudan yüzme havuzunda analiz ihtiyaçlarınız için ideal



Kolay ve kullanışlı

- Yalnızca 4 buton kullanarak sezgisel çalışma
- Yalnızca bir 0-ölçüm için opsiyonel depolama
- Farklı birimlerde sonuçlar
- Açık küvet yuvası

Güvenilir sonuçlar ve rahat çalışma



Becerikli ve akıllı

- Standart veya tekrar şarj edilebilir pille çalışır
- Ücretsiz veri aktarma yazılımı
- Herhangi bir zamanda yeni test ve parametreler ekleme
- USB girişi aracılığıyla güç desteği ve veri transferi

Esnek kullanım ve kolay veri yönetimi

Teknik veri kompakt fotometre PF-3 Havuz

Tip:	3 arayüz filtreli LED fotometre
Dalga boyları:	450 nm, 530 nm, 590 nm
Dalga boyu doğruluğu:	± 2 nm, yarı transmiyonda 10 nm–12 nm bant genişliği
Ölçüm modları:	Önceden programlanmış MN testleri
Küvet tutucu:	16 mm OD Tüpler
Hafıza:	50 sonuç
Ekran:	Arka aydınlatmalı ekran, birim sonuç
Çalışma:	Kendinden açıklamalı menü rehberi, folyo klavye, parametre listeleri ile test seçimi
Güç Kaynağı:	3 AA pili, tekrar şarj edilebilir piller, USB arayüz; opsiyonel dahili akü kutusu
Gövde:	Su geçirmez, IP 68 sertifikalı
Boyutlar:	170 x 95 x 68 mm

CE Bu cihaz aşağıdaki direktifler ile uyumludur: EMC Direktifi 2014-30-EU; LVD Direktifi 2014-35-EU

■ VISOCOLOR® faydalarına bakış


Güvenilir ve doğru

- PF-3 Havuz ile fotometrik tespit sebebiyle doğruluğu yüksek ölçümler
 - Basit kimyasal analitik metotlar
 - Uluslararası tanınırlığı olan yönetmeliklere (DIN, EN, ISO) dayalı reaksiyon prensipleri
 - Enterferanslara düşük duyarlılığın temin ettiği güvenilir sonuçlar
- Güvenilir su analizi için yüksek ölçüm güvenliği



Rahat ve hızlı

- Piktogramlar ile sezgisel talimatlar
 - Net dozlama talimatları ile renk kodlu ayıraç şişeleri
 - Hızlı çözünen ayıraçlarla zaman kazanma
 - Kullanıcı için maksimum güvenlik ve kolay imha
- Bequeme Handhabung für sofortiges Arbeiten ohne Schulungen

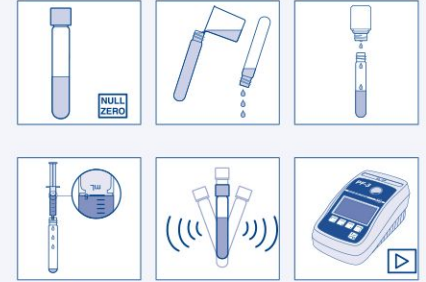

Makul ve ekonomik

- Ayıraç pakedinin bireysel kombinasyonu
 - Mevcut uygun maliyetli yedek paketler
 - İyi eğitilmiş ve deneyimli profesyoneller tarafından oluşan etkili müşteri hizmetleri
 - Tamir durumunda hızlı değiştirme imkanı
- Etkileyici fiyat-performans oranı ile tutarlı makul konsept



■ PF-3 Havuz üzerinde gerçekleştirilen VISOCOLOR® ECO testler

VISOCOLOR® ECO test	Ölçüm aralığı	Test numarası	Test sayısı	REF
Alkalinite TA	5–250 mg/L CaCO ₃	5-04	100	931204
Brom	0.10–13.00 mg/L Br ₂	5-11	200	931211
Klor 1, serbest, toplam ve kombine	0.05–2.00 mg/L Cl ₂	5-35	150	931235
Klor 2, serbest, toplam ve kombine*	0.05–2.00 mg/L Cl ₂	5-15	150	931215
Serbest Klor 2*	0.05–2.00 mg/L Cl ₂	5-16	150	931216
Klor 6, serbest, toplam ve kombine	0.05–6.00 mg/L Cl ₂	5-17	200	931217
Serbest Klor 6	0.05–6.00 mg/L Cl ₂	5-19	400	931219
Klor dioksit*	0.10–3.80 mg/L ClO ₂	5-21	150	931221
Siyanürik asit *	10–100 mg/L Cya	5-23	100	931223
Florür*	0.1–2.0 mg/L F ⁻	5-27	150	931227
Demir 1*	0,04–2,00 mg/L Fe	5-25	150	931225
Demir 2	0,04–2,00 mg/L Fe	5-26	150	931226
Silika HR 200*	10–200 mg/L SiO ₂	5-34	100	931234
pH 6.0–8.2	6.10–8.40	5-70	150	931270

*Bu ürün tehlikeli olarak özellikle etiketlenmesi gereken zararlı maddeler içerir. Detaylı bilgi için lütfen MSDS'ye bakın.



■ PF-3 Havuz içeren VISOCOLOR® ayıraç çantaları

Maksimum esneklik sağlamak için, MACHEREY-NAGEL çoklu uygulamaya yönelik esnek çözümler sunar. Premium köpük dolgulu sağlam çantalar içindeki bu mini lablar, farklı test kitleri ile bireysel olarak ve yüksek esneklikte donatılmıştır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak aynı zamanda tam bir yüzme havuzu analizi için tüm önemli testleri ve aksesuarları, PF-3 Havuz ürününü de içeren hazır paketlenmiş ayıraç çantaları da sunuyoruz.



Sipariş Bilgileri

Açıklama	REF
Kullanım kılavuzu, piller ve sertifika içeren karton bir kutuda kompakt fotometre PF-3 Havuz	919340
Kullanım kılavuzu, piller ve sertifika içeren köpük dolgulu bir çantada kompakt fotometre PF-3 Havuz	934102
Fotometre PF-3 Havuzlu ayıraç çantası; VISOCOLOR® ECO ayıraçlar* klor 2 (sv) serbest ve toplam, pH 6.0-8.2, siyanürik asit, alkalinite TA ile	934118
Fotometre PF-3 Havuz içeren ayıraç çantası; VISOCOLOR® ECO ayıraçlar* klor 6 (kati) serbest ve toplam, pH 6.0-8.2, siyanürik asit, alkalinite TA ile	934119

* Bu ürün tehlikeli olarak özellikle etiketlenmesi gereken zararlı maddeler içerir. Detaylı bilgi için lütfen MSDS'ye bakın.

Daha fazla bilgi için lütfen visit www.mn-net.com/PF-3.



www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Almanya

Almanya / Uluslararası:

Tel.: +49 24 21 969-0

Faks: +49 24 21 969-199

E-posta: info@mn-net.com

İsviçre:

Tel.: +41 62 388 55 00

Faks: +41 62 388 55 05

E-posta: sales-ch@mn-net.com

Fransa:

Tel.: +33 388 68 22 68

Faks: +33 388 51 76 88

E-posta: sales-fr@mn-net.com

